


ANEST IWATA

SPARMAX



**Bomba de Vacío
Libre de Aceite
Modelo: TC-501V**

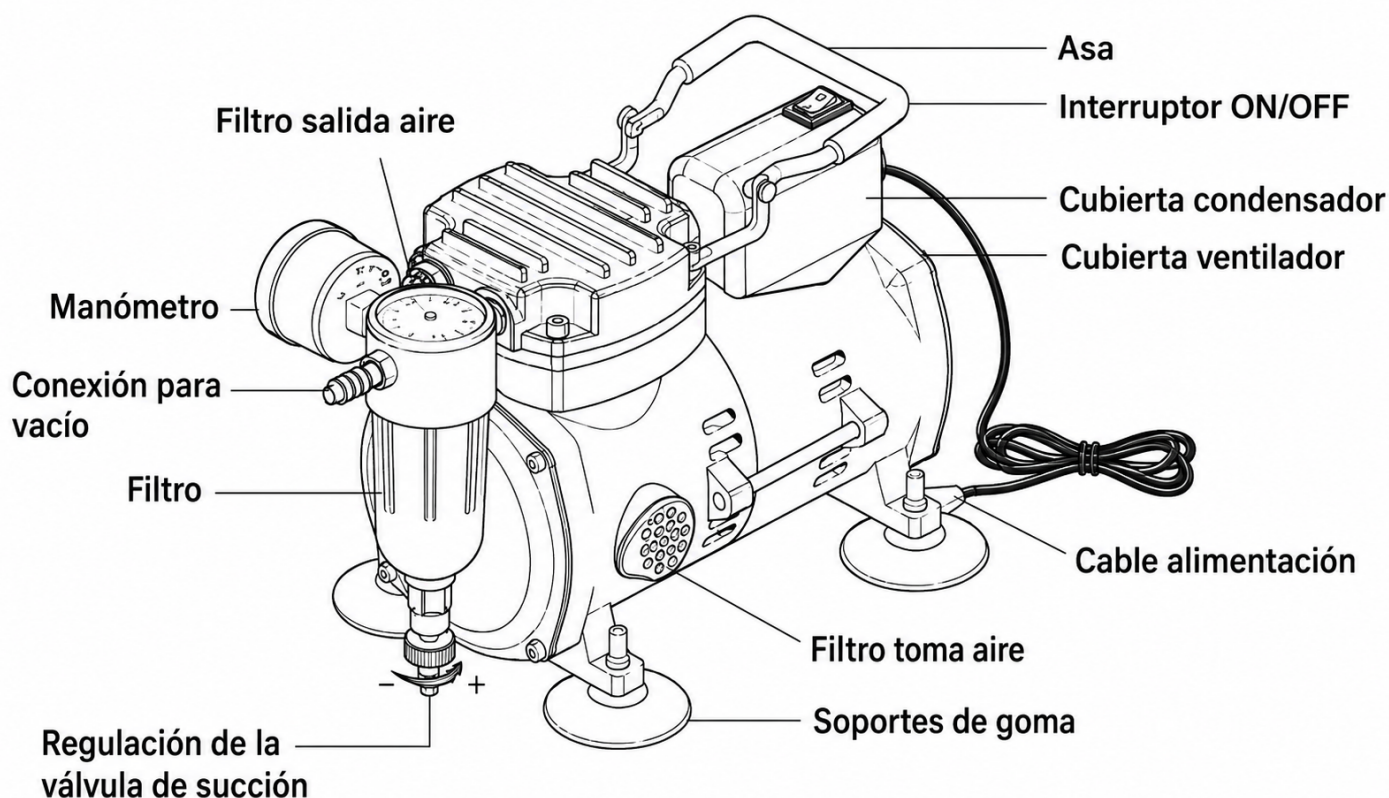

CARACTERISTICAS:

- Modelo: TC-501V (VP300IP25)
- Voltage: 220-240V AC 50HZ
- H.P: 1/6 SINGLE CYLINDER
- Vacuum: 675mmHg
- Flow: 0.91 CFM / 26 LPM
- Power Consmption: 100W
- Date: 01 / 2023
- "FOR SHORT TIME USE"
- MADE IN TAIWAN

Manufacturer:

- Anest Iwata Sparmax Co., Ltd.
- No.121, Sec. 3, Zhongshan Rd.
- Dacun, Changhua 51542 Taiwan, R. O. C.
- S/N : 521A-00118

PRECAUCIONES

1. Compruebe el voltaje y la etiqueta de especificaciones de la máquina.
2. Desembale la máquina con cuidado y compruebe si alguna pieza se ha dañado durante el transporte. Cualquier daño debe ser reportado inmediatamente al agente de servicio.
3. Enchufe la bomba de vacío a la red eléctrica, asegurándose de que el voltaje es correcto antes de encender la máquina.

4. Trabaje en una zona bien ventilada, limpia y alejada de superficies húmedas.
5. La bomba de vacío dispone de un interruptor térmico que se desconecta automáticamente en caso de sobrecalentamiento o bajo voltaje.
6. Ajuste la succión girando la válvula de ajuste de succión en el sentido de las agujas del reloj para menos succión, en el sentido contrario para más succión.
7. No toque la bomba de vacío durante o poco después de su uso, ya que puede quemarse.
8. No utilice ningún lubricante.
9. Para obtener el mejor rendimiento, la máquina no debe funcionar continuamente durante más de una hora y debe dejarse enfriar.
10. El funcionamiento incorrecto y el desmontaje de las piezas pueden dañar la bomba de vacío. La máquina dañada debe enviarse al servicio técnico para su sustitución o reparación a fin de evitar riesgos. No intente reparar la máquina sin consultar antes al agente de servicio.
11. No utilizar para la aspiración de fluidos o gases con alto contenido de humedad.

La bomba no funciona

1. Compruebe si el enchufe está correctamente insertado.
2. Compruebe si se ha producido un sobrecalentamiento que provoque el apagado automático. Enfríelo durante 30 minutos antes de volver a encenderlo.
3. Compruebe si el interruptor de encendido/apagado está activado.

No hace suficiente vacío

1. Compruebe si hay fugas de aire: compruebe si todas las conexiones están selladas herméticamente.
2. Compruebe si la válvula de ajuste de aspiración está cerrada herméticamente.
3. Compruebe si se aspiran objetos no deseados en la unidad, causando obstrucciones.
4. Compruebe si el voltaje es demasiado bajo.



DETALLES:

